


les cotes sont données en mm

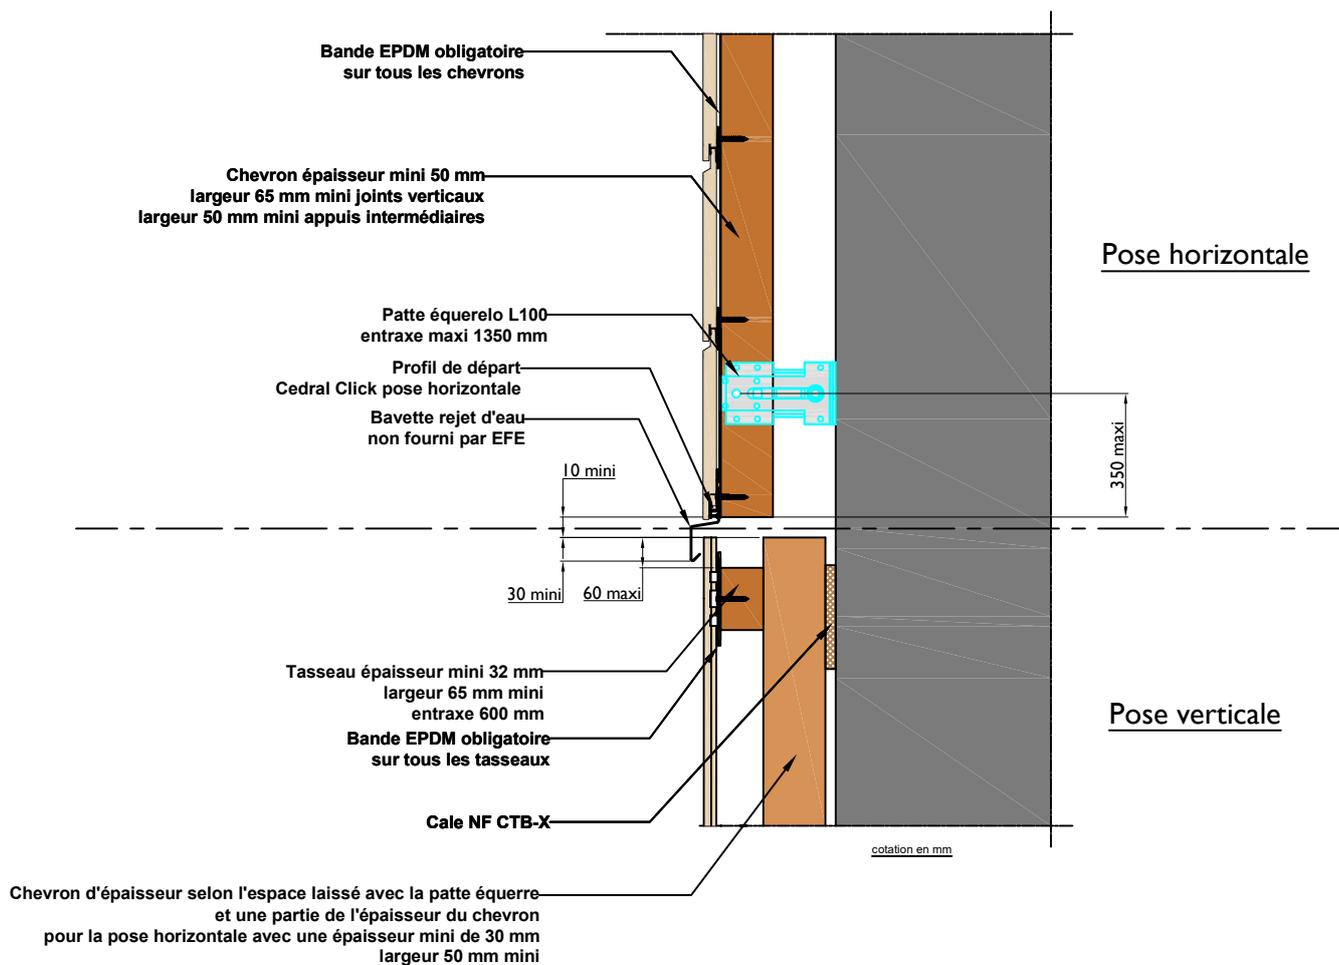

- Début de la pose à 150 mm du sol pour l'ossature bois.
- Pour la pose verticale pose obligatoire du "profil de départ CEDRAL CLICK pose verticale" pour éviter le glissement des lames en bas du bardage.
- Pour la pose horizontale pose obligatoire du "profil de départ CEDRAL CLICK pose horizontale" pour le bon maintien de la première lame.
- Cales de fixations en matière imputrescible en contreplaqué NF CTB-X se fixant sur la cheville de fixation entre le chevron et le mur support, l'épaisseur maximale des cales est de 10 mm. Celles-ci permettent de palier à la non planéité du mur support. Entraxe de 1000 mm maximum.
- laisser une ouverture de 2 cm minimum en haut du bardage pour la ventilation de la lame d'air de 20 mm minimum.
- En pied de bardage laisser une ouverture via les grilles d'aération anti-rongeurs anti-volatiles pour la ventilation de la lame d'air de 20 mm minimum.
- En linteau et en appui de fenêtre laisser des ouvertures pour la ventilation de la lame d'air de 20 mm minimum.
- La dernière lame recoupée en pose horizontale en haut du bardage est fixée avec la vis CEDRAL BOARD.

La pose doit être réalisée en conformité avec les Avis Technique version en vigueur et les guides de pose version en vigueur.