


## PROMASEAL®-A Spray Požarni premaz Navodila za vgradnjo

Zatesnitev spojev



### PROMASEAL®-A Spray Požarni premaz

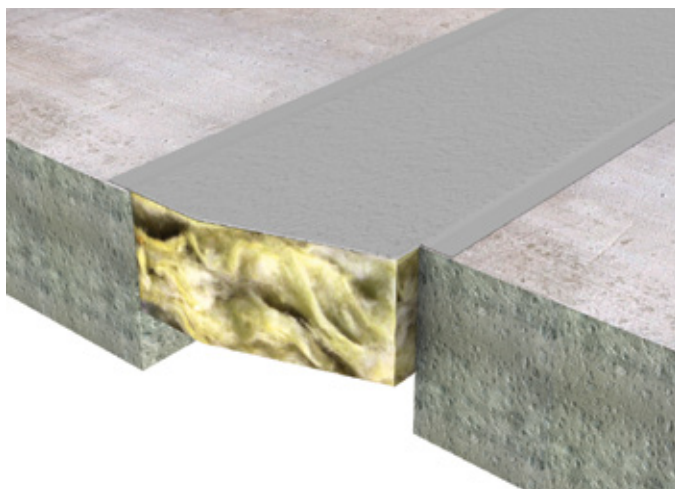

#### Premaz na mineralni volni

Proizvod	Debelina suhega filma	Debelina mokrega filma	Poraba
PROMASEAL®-A Spray	1 mm	1,4 mm	1,90 kg/m <sup>2</sup>

PROMASEAL®-A Spray je enokomponentna požarna tesnilna masa na akrilni osnovi. Ko se strdi, tvori fleksibilno zaporo. Premaz je zelo primeren za prilagajanje gibanju in odporen na vlago.

#### Splošne informacije

- Temperaturno območje za transport in skladiščenje: 3 °C–35 °C.
- PROMASEAL®-A Spray dobro premešajte (priporočamo uporabo mehanskega mešalnika).
- PROMASEAL®-A Spray se lahko razredči (največ 0,5 litra čiste vode na vsako vedro z vsebnostjo 12 kg).
- PROMASEAL®-A Spray se lahko nanaša s čopičem, valjčkom, lopatico ali pripravo na zrak.
- Vsebino odprte posode je treba čim prej v celoti porabiti. Odprto posodo po uporabi pravilno zaprite.
- Čas sušenja: približno 8 ur pri 20 °C in relativni vlagi 65 % za 1 mm.
- Orodje za nanašanje po uporabi očistite z vodo.
- Debelina suhega filma 1 mm je ekvivalentna debelini mokrega filma 1,4 mm (približno 1900 g/m<sup>2</sup>).
- Lahko se barva; predhodno je treba preveriti oprijem in združljivost.
- Temperatura podlage in okolice mora znašati najmanj +5 °C in največ +40 °C.
- Uporabite vodo ali z vodo razredčen PROMASEAL®-A Spray in nanesite kot osnovni premaz za vpojne podlage.


#### Dodatne informacije o montaži sistema

Preberite ETA, klasifikacijsko poročilo ali Promatov priročnik za dodatne informacije o namestitvi spojev.


#### Varnostna navodila

Varnostni list je na voljo na zahtevo.


### 1. Navodila za nanašanje – statični spoj

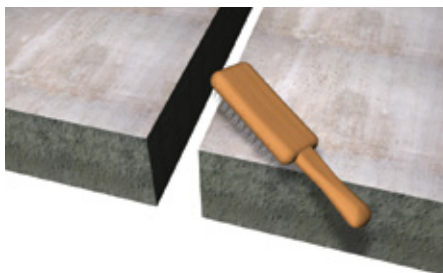


1. Očistite odprtino.

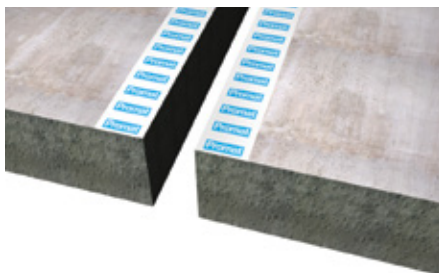

2. Po potrebi zaščitite delovno območje na steni/stropu s trakom.

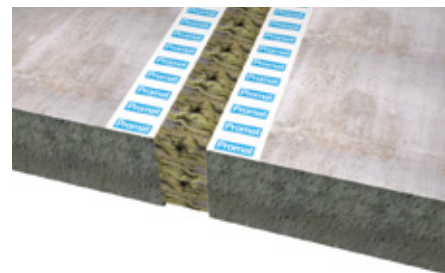

3. Stisnite mineralno volno (tališče 1000 °C, razred A1, gostota  $\geq 40 \text{ kg/m}^3$ ) 30 % in vstavite v spoj.

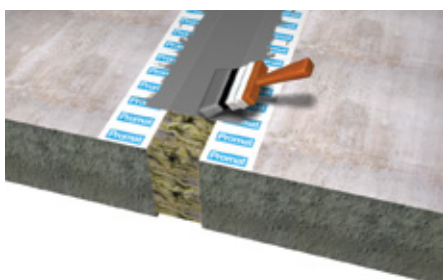


4. Nanesite pravilno debelino premaza PROMASEAL®-A Spray na mineralno volno.




5. Na ustrezno mesto nalepite identifikacijsko nalepko.


### 2. Navodila za nanašanje – dinamični spoj (samo strop)

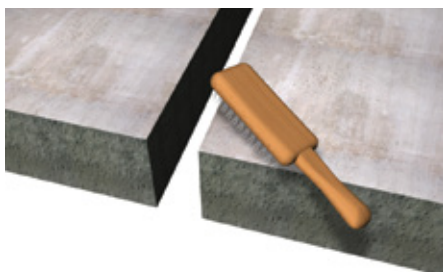


1. Očistite odprtino in po potrebi navlažite z vodo.

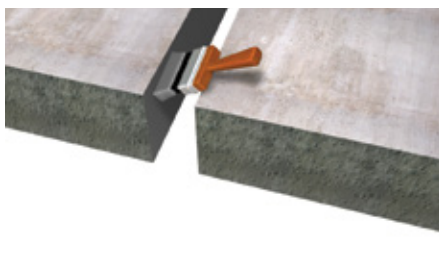


2. Premažite odprtino.

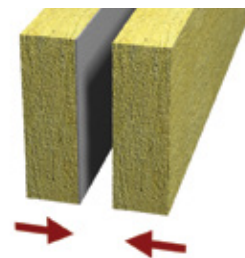


3. Premažite površino plošč mineralne volne.

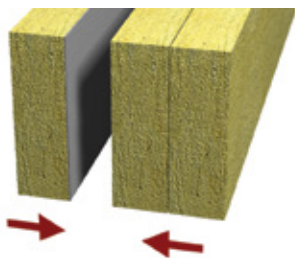

4. Glede na širino spoja uporabite ustrezno količino plošč mineralne volne.

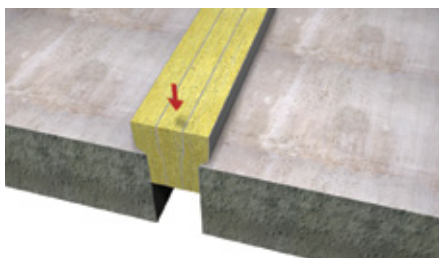

5. Stisnite mineralno volno (tališče 1000 °C, razred A1, gostota  $\geq 40 \text{ kg/m}^3$ ) 30 % in vstavite v spoj.

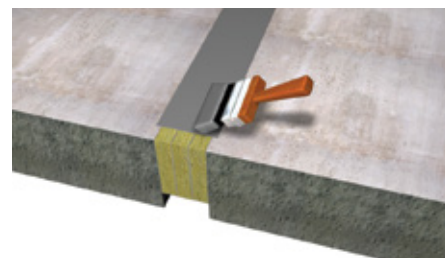

6. Nanesite pravilno debelino premaza PROMASEAL®-A Spray na mineralno volno na obeh straneh stropa tako, da 5 mm prekriva podlago.

Proizvode je treba uporabljati v skladu s predpisi za gradbeni material v splošnem in s predpisi za požarno zaščito v podrobnem, v skladu z veljavnimi nacionalnimi potrdili o preizkusih in odobritvah in v skladu z veljavnimi nacionalnimi gradbenimi predpisi. Proizvode lahko uporablja samo usposobljeno osebje z ustreznim znanjem in šele po tem, ko se je temeljito seznanilo z vsebino navodil za uporabo, varnostnih listov, nacionalnih potrdil o preizkusih in odobritev. Za dodatne informacije o tem, kje in kako uporabljati ta proizvod, upoštevajte Promatov priročnik ali pa se obrnite na lokalno Promatovo pisarno. Vse ustrezne dokumente lahko brezplačno dobite v lokalni Promatovi pisarni. Za države zunaj Evropske unije veljajo posebne smernice. Po potrebi se posvetujte s Promatovim tehničnim oddelkom.



**Slovenija**

**Etex Building Performance**

**Promat d.o.o.**

Kidričeva 56b

4220 Škofja Loka

T +386 4 51 51 451

F +386 4 51 51 450

E [info@promat-see.com](mailto:info@promat-see.com)

[www.promat-see.com](http://www.promat-see.com)