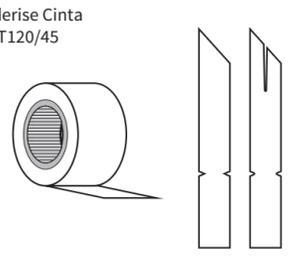
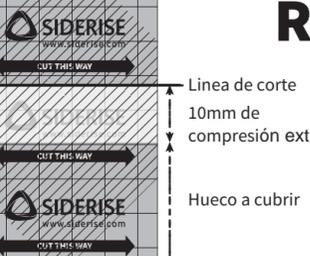
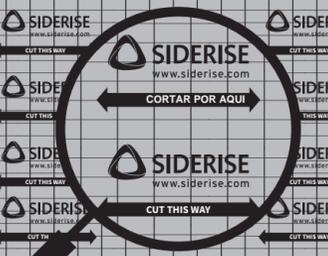
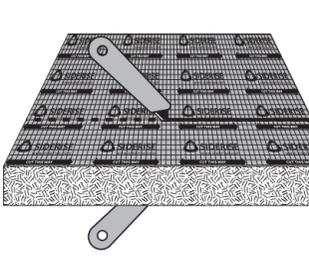
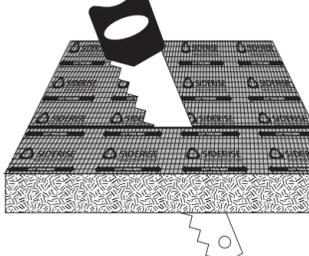
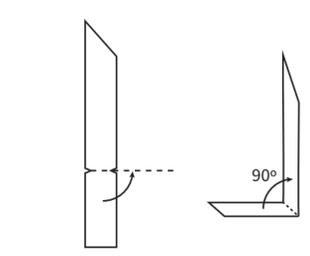
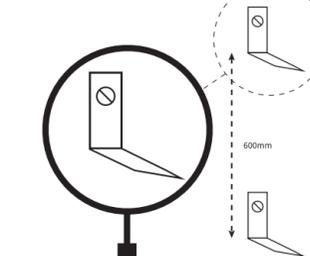
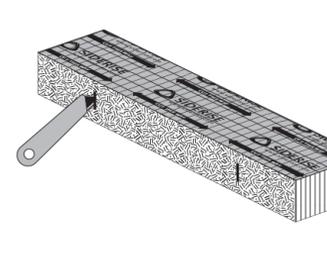
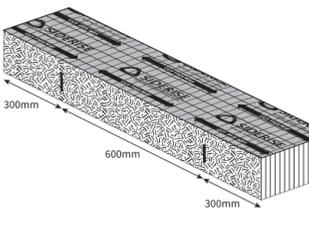
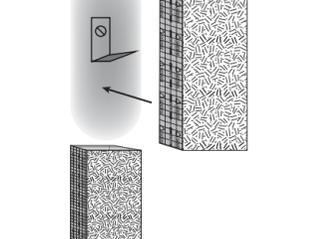
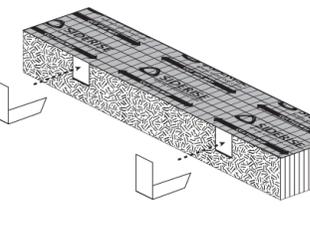
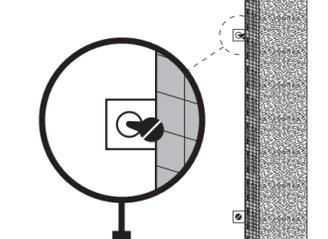
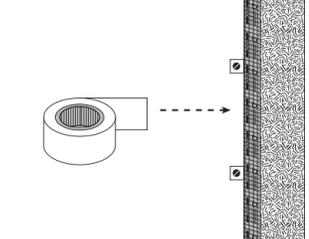
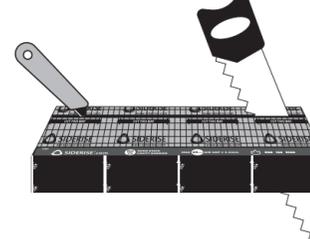
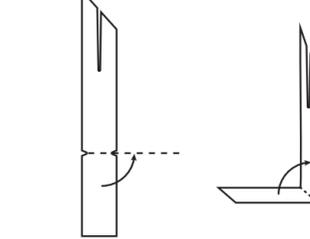
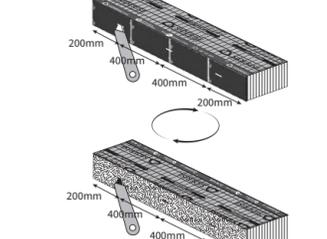
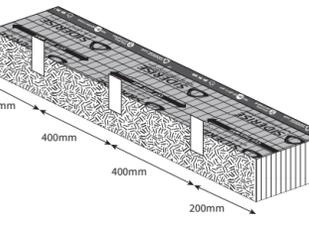
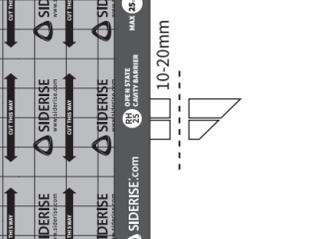
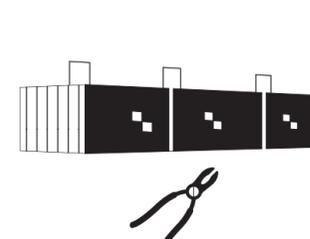
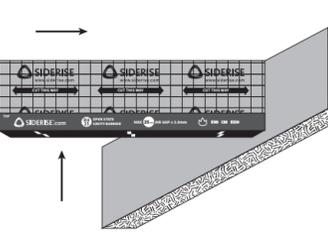
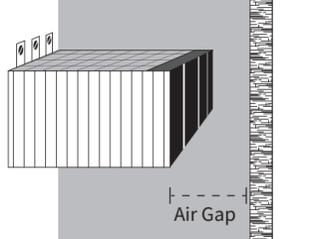
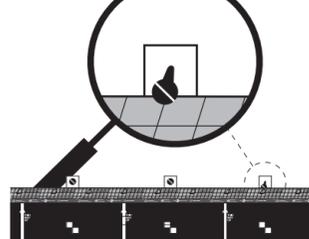
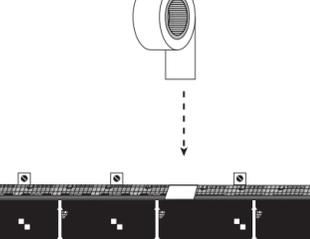
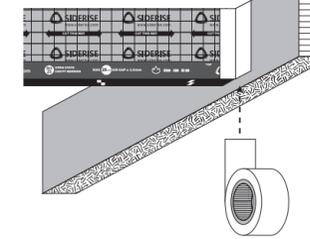
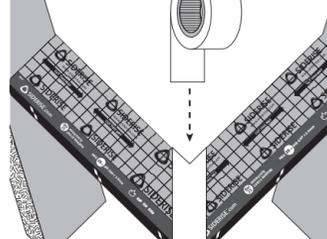
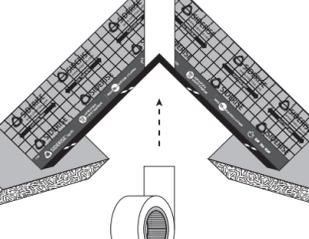
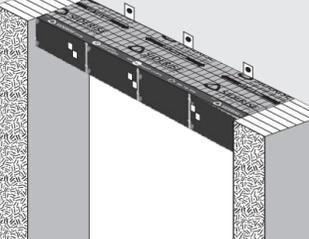
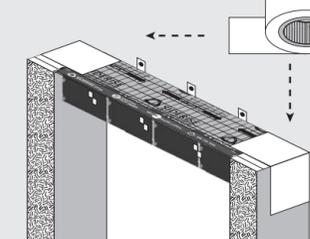
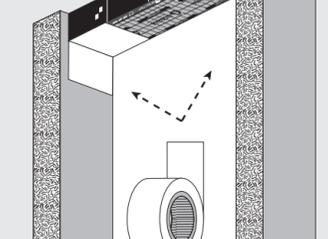
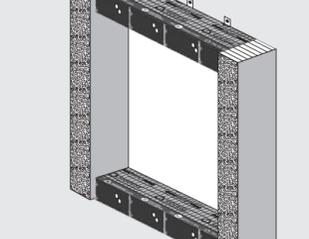
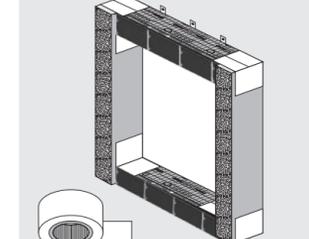


<p>Siderise Cinta RFT120/45</p> 		<p>RV</p>  <p>Linea de corte 10mm de compresión extra</p> <p>Hueco a cubrir</p>	 <p>CORTAR POR AQUI</p>			 <p>90°</p>	 <p>600mm</p>																																				
<p>1 Accesorios: espadas Siderise para fijación de barreras horizontales / verticales, cinta adhesiva Siderise y fijaciones no combustibles.</p>	<p>2 Herramientas para corte en obra: rotulador, flexómetro, cutter, serrucho y tenazas.</p>	<p>3 Medir y marcar en el papel film, el tamaño del hueco a cubrir más 10mm de compresión extra.</p>	<p>4 Cortar respetando la dirección marcada en panel vertical RV.</p>	<p>5 Usar el cutter para cortar el papel film en ambas caras.</p>	<p>6 Cortar la lana de roca con el serrucho con cuidado de no dañar el papel foil.</p>	<p>7 Fijar la barrera vertical RV con 2 espadas. Las espadas para la barrera vertical son lisas. Plegar la espada cubriendo hasta un máximo del 75% de la anchura de la barrera vertical.</p>	<p>8 Las espadas se pueden fijar de dos formas diferentes: 1. Fijar las 2 espadas a la pared a 600mm.</p>	<p>9 Hacer 2 incisiones verticales en parte posterior de la barrera con el cutter.</p>																																			
					<p>RH</p> <table border="0"> <tr><td>RH25</td><td>E90</td><td>I30</td><td>EI30</td><td>GREEN</td></tr> <tr><td>RH25</td><td>E60</td><td>I60</td><td>EI60</td><td>ORANGE</td></tr> <tr><td>RH25</td><td>E90</td><td>I60</td><td>EI60</td><td>PURPLE</td></tr> <tr><td>RH25</td><td>E120</td><td>I60</td><td>EI60</td><td>YELLOW</td></tr> <tr><td>RH25</td><td>E120</td><td>I90</td><td>EI90</td><td>GREY</td></tr> <tr><td>RH50</td><td>E30</td><td>I30</td><td>EI30</td><td>RED</td></tr> <tr><td>RH50</td><td>E60</td><td>I60</td><td>EI60</td><td>BLUE</td></tr> </table>	RH25	E90	I30	EI30	GREEN	RH25	E60	I60	EI60	ORANGE	RH25	E90	I60	EI60	PURPLE	RH25	E120	I60	EI60	YELLOW	RH25	E120	I90	EI90	GREY	RH50	E30	I30	EI30	RED	RH50	E60	I60	EI60	BLUE			 <p>200mm, 400mm, 200mm</p>
RH25	E90	I30	EI30	GREEN																																							
RH25	E60	I60	EI60	ORANGE																																							
RH25	E90	I60	EI60	PURPLE																																							
RH25	E120	I60	EI60	YELLOW																																							
RH25	E120	I90	EI90	GREY																																							
RH50	E30	I30	EI30	RED																																							
RH50	E60	I60	EI60	BLUE																																							
<p>10 Las incisiones deben estar centradas a 600mm.</p>	<p>11 Presionar la barrera contra las espadas asegurándose un ajuste firme con la barrera superior e inferior.</p>	<p>12 2. Como alternativa, se pueden insertar las espadas a la barrera vertical RV y posteriormente fijarlas a la pared. En este caso, las incisiones deben ser horizontales.</p>	<p>13 Fijar las espadas a la pared, asegurándose que la barrera ajusta firmemente con la barrera superior e inferior.</p>	<p>14 Encintar la juntas entre barreras, en ambas caras, usando la cinta Siderise.</p>	<p>15 Accesorios: espadas Siderise para fijación de barreras horizontales y/o verticales, cinta adhesiva Siderise y fijaciones no combustibles.</p>	<p>16 Las barreras horizontales se suministran a medida para cada proyecto. No obstante, también es posible cortarlas in situ para ajustarlas a la medida exacta.</p>	<p>17 3 espadas son necesarias para fijar cada barrera horizontal. Plegar manualmene la espada a 90°.</p>	<p>18 Realiza 3 incisiones horizontales cada 400mm coincidentes por ambos lados. Esto facilita atravesar la capa intumescente.</p>																																			
	 <p>10-20mm</p>			 <p>Air Gap</p>																																							
<p>19 Insertar las 3 espadas en la barrera horizontal RH. Las espadas deben sobresalir por la parte superior como indica la imagen.</p>	<p>20 La parte sobresaliente de las espadas se corta a unos 10-20mm.</p>	<p>21 Plegar un borde de la espada hacia arriba y otro hacia abajo, usando unas tenazas.</p>	<p>22 Sujeta la barrera a la pared y a la barrera vertical.</p>	<p>23 Comprueba que el hueco resultante entre la barrera y el revestimiento es el adecuado.</p>	<p>24 Fija las espadas a la pared asegurándose un ajuste firme a las barreras anexas.</p>	<p>25 Sella unicamente la junta superior con cinta Siderise.</p>	<p>26 En el encuentro entre la barreras verticales RV y las barreras horizontales RH debe estar ajustado. Sellar las esquinas y uniones unicamente por la parte superior con cinta Siderise.</p>	<p>27 Corta cuidadosamente la barrera horizontal para asegurar un firme ajuste de la esquina en inglete asegurando la continuidad del borde intumescente.</p>																																			
							<p>34 Para huecos superiores a 400mm contacte con nuestro departamento tecnico en technical.services@siderise.com. Descargue la ficha tecnica desde nuestra web.</p>	<p>Esta es una guía genérica y no específica para un proyecto. Ud podría tener interferencias entre las barreras de Siderise y los componentes del sistema de fachada que requieran detalles pariculares, por favor contacte con site.services@siderise.com Nos reservamos el derecho de modificar estas recomendaciones sin notificación previa.</p>																																			
<p>28 Sellar el inglete unicamente por su parte superior usando cinta SIDERISE.</p>	<p>29 La barrera vertical debe extenderse por encima de la apertura de la puerta. Fijar la barrera horizontal por encima de la puerta, con ajuste firme con la barrera vertical.</p>	<p>30 Sellar los encuentros superiores de las barreras verticales y horizontales con cinta Siderise</p>	<p>31 Sellar los encuentros inferiores de las barreras horizontales y verticales con cinta Siderise.</p>	<p>32 Las barreras verticales deben extenderse por encima y por debajo de la apertura de ventanas. Asegurarse de un ajuste firme entre barreras verticales y horizontales.</p>	<p>33 Sellar todas las juntas, tanto internas como externas entre las barreras verticales y horizontales, con cinta Siderise.</p>																																						