



Cedral Board

CEDRAL

Directives d'application
CEDRAL BOARD pour
revêtement de plafond sur une
structure portante en bois

Uitgave 01/2019


CEDRAL

Cedral Board

Sommaire

1	Généralités	3
2	Traitement bords sciés	3
3	Ventilation	3
4	Domaine d'application	4
5	Structure portante.....	5
6	Mode de fixation	6
7	Finition des joints	8
8	Ouvertures dans des plaques de plafonds	9
9	Accessoires.....	9
10	Points d'attention	9
11	Aspects relatifs à la santé et la sécurité.....	10
12	Informations supplémentaires	10

Important! Stockage et traitement.

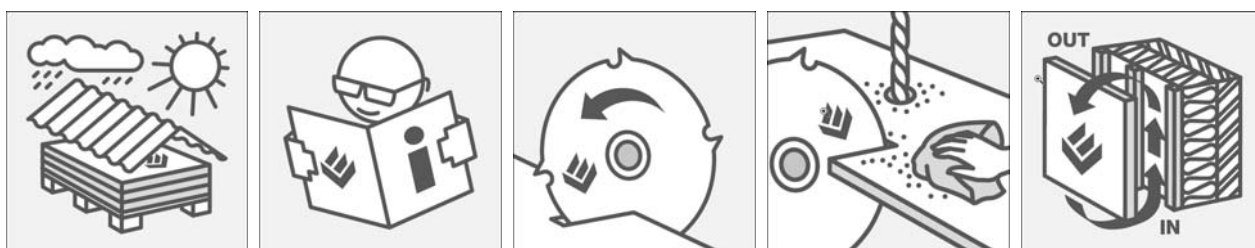

Cedral Board pour revêtement de plafond sur structure en bois

Directives d'application

1 Généralités

Ces directives d'application contiennent des recommandations spécifiques pour la fixation de CEDRAL BOARD en tant que revêtement de plafond sur une structure portante en bois. Ces directives fournissent un certain nombre de principes de base qui doivent être respectés. Pour des conseils complémentaires, nous vous invitons à contacter le service technique d'Eternit sa.

Cette directive pour CEDRAL BOARD peut être lue en combinaison avec les directives d'application pour CEDRAL LAP, CEDRAL CLICK et CEDRAL BOARD (façade).

Cette directive d'application est valable pour le produit.

- | | |
|----------------|------|
| • CEDRAL BOARD | 9 mm |
|----------------|------|

Les données des produits et du traitement sont disponibles dans la fiche d'information produit CEDRAL BOARD et sont disponibles auprès du service technique d'Eternit.

2 Traitement bords sciés

Après la coupe, les bords doivent être ponçés (polis). Cela réduit le risque de dommages et améliore l'apparence. Pour poncer les bords, un bloc de bois avec un morceau de papier émeri (grain 80) attaché à lui peut être utilisé.



3 Ventilation


La fixation d'un revêtement de façade EQUITONE doit toujours être assurée en maintenant un vide ventilé. Il faut toujours ménager les ouvertures indispensables sur la partie inférieure, sur la partie supérieure et aux détails afin de créer une ventilation suffisante et de ne pas interrompre le flux d'air dans la cavité!

Dimensions des ouvertures de ventilation: $\geq 100 \text{ cm}^2/\text{m}$

Les entrées et sorties de ventilation peuvent être mises en œuvre en tant que:

- Un joint ouvert en continu de 10 mm de large.
- Une ouverture fermée par un closoir perforé. La somme des perforations visibles dans le joint doit être d'au moins $100 \text{ cm}^2/\text{m}$.

Plus d'informations détaillées peuvent être trouvées dans la directive d'application de la structure portante.

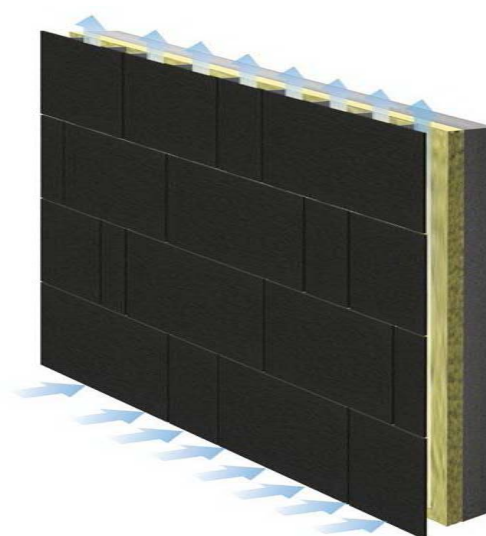


Cedral Board pour revêtement de plafond sur structure en bois

Directives d'application

4 Domaine d'application¹

Ces directives sont d'application pour les bâtiments pouvant atteindre une hauteur déterminée et soumis à une sollicitation maximale réelle du vent (pression dynamique de pointe) dans une certaine zone de vent qui est caractérisé par une vitesse de référence du vent. Cette pression de vent extrême peut être calculée selon l'Eurocode EN 1991-1-4 et son annexe ANB nationale.

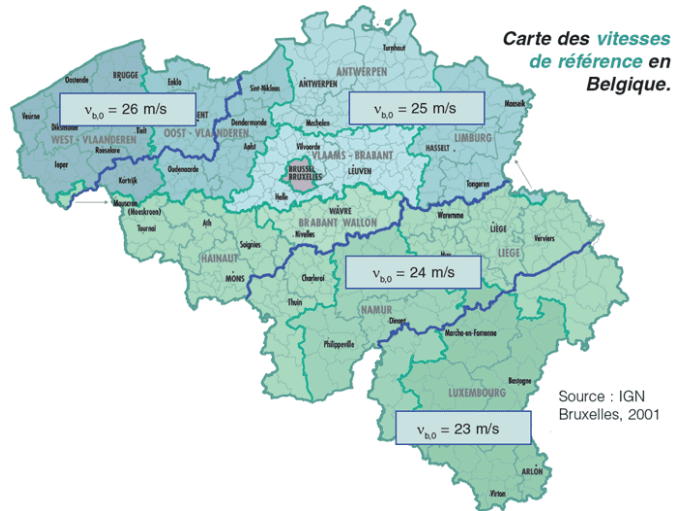

L'Eurocode distingue également cinq catégories de terrain.



Les distances de centre à centre correctes de la structure de support sont déterminées par la pression de vent extrême qui est influencé par un certain nombre de facteurs de correction, tels que par exemple forme du bâtiment, catégorie de terrain, la topographie et la localisation. La largeur de la zone de bord est d'au moins 1 m à partir du coin du bâtiment et devrait encore être définies par référence à des normes et réglementations nationales.

La conception doit être déterminée par un bureau d'études.

TIP. Le CSTC a développé un logiciel de calcul du vent basé sur l'Eurocode et son Annexe nationale. Il peut être téléchargé sur www.normes.be/eurocodes sous la rubrique 'Normes', section 'Modules de calcul'.

¹ Ces directives sont seulement valable pour des applications en Europe; pour des applications hors de cette région, il est nécessaire de contacter le Technical Service Center de ETERNIT.

Cedral Board pour revêtement de plafond sur structure en bois

Directives d'application


En aucun cas, la distance maximale de centre à centre de la structure de support peut être supérieure à ceux indiqués dans le tableau ci-dessous.

⚠ Les distances entre-axes doivent être vérifiées sur la base de l'étude de vent et la pression du vent extrême calculée. Selon cette pression du vent extrême, les distances entre-axes doivent être réduites en conséquence.

Situation	Hauteur du bâtiment m	Zone courante de la façade		Zone de bord de la façade et simple portée	
		Sollicitation max. du vent N/m ²	Distance max. entre supports mm	Sollicitation max. du vent N/m ²	Distance max. entre supports mm
Catégories de terrain					
I à IV (Zone rurale)	0-10	650	600	1000	500
I à IV (Zone rurale)	10-20	800	600	1200	500
0 (Zone côtière)	0-20	1000	500	1500	400

Les applications de CEDRAL LAP à plus de 20 mètres de hauteur ne sont pas traitées dans cette directive. Si tel était le cas, des mesures et des calculs spécifiques devront être respectés. Il est nécessaire de consulter ETERNIT.

Lorsque les plaques sont directement exposées aux intempéries (pluie, soleil), elles ne peuvent être placées que sur une structure verticale ou s'inclinant en avant, mais jamais en arrière. Pour l'application de plafonds nous nous référons à la directive concernée.

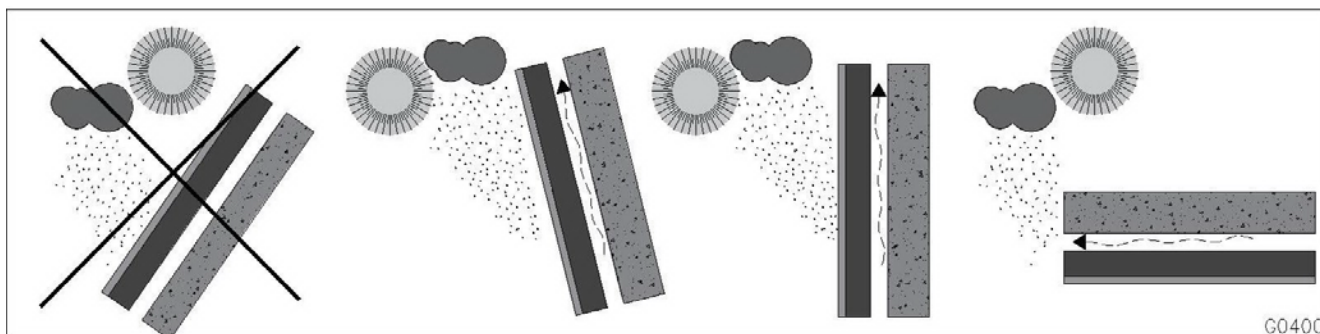

5 Structure portante

La structure de support pour les applications de plafond peut être trouvée dans la directive d'application "D007-plafond structure portante en bois_da_fra.pdf".


Les dimensions des lattes de support (épaisseur et largeur) et les différentes variantes de montage sont expliquées en détail dans la directive d'application mentionnée ci-dessus.

Cedral Board pour revêtement de plafond sur structure en bois

Directives d'application


6 Mode de fixation

Fixation visible avec vis pour panneaux façade

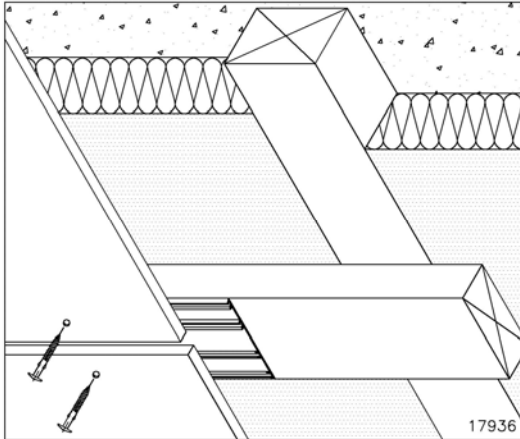


La plaque de revêtement est fixée sur les lattes portantes en bois au moyen d'une vis en acier inoxydable (qualité A2, AISI 304) pour plaques de façade à tête T20 TORX colorée.

- épaisseur minimale de pénétration dans la latte de bois: 25 mm
- épaisseur minimale de la latte: 30 mm

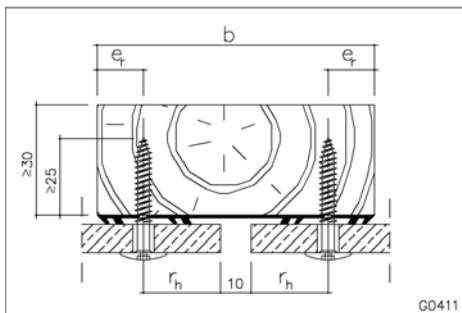

Distances de bords et largeur latte			
	r_h (mm)	e_r (mm)	b (mm)
Bois non préforé	25	27,5	115

Le placement des vis se fait au moyen d'une visseuse électrique équipée d'un embout de vissage de haute qualité, adapté au type de tête de vis que vous utilisez. Les moyens de fixation doivent être posés d'aplomb sur la plaque de fibrociment et ne peuvent pas être fixés trop fort à ne pas limiter l'expansion de la plaque. Ceci peut être réalisé en limitant le réglage des moments de la visseuse.

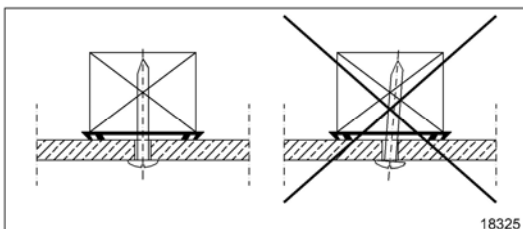


Cedral Board pour revêtement de plafond sur structure en bois

Directives d'application

Distances de bords dans les plaques


Il convient de respecter les distances de bord suivantes. On peut avoir recours à un gabarit pour le perçage des trous.

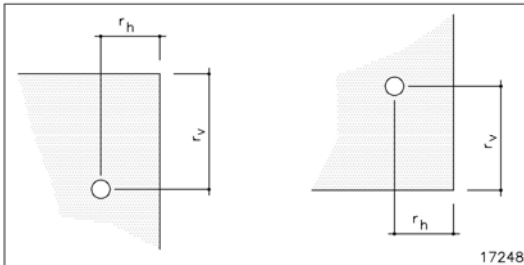

r_h	25 - 150
r_v	70 - 150

Type de vis de panneau façade

Il convient de respecter les caractéristiques suivantes pour les vis. La vis est pourvue d'ailettes de fraisage le long de sa tige, rendant ainsi superflus les travaux de préperçage.

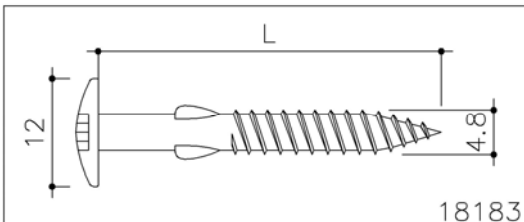

Distances maximales entre les moyens de fixation

La distance horizontale d'axe en axe entre les lattes de support est déterminée par :

- la longueur de la plaque
- la distance maximale entre les moyens de fixation par variante de fixation dans la zone centrale ou la zone périphérique
- les distances des moyens de fixation par rapport aux bords (voir plus loin)
- l'ouverture des joints

En règle générale, nous pouvons dire qu'il convient de respecter les distances maximales entre les vis suivantes.

	Entre-axe maximal entre moyens de fixation (mm)	
	Zone rurale 0-20 m	côte 0-20 m
	Plusieurs portées	
Zone centrale de façade	400	400
Zone périphérique de façade	400	400
	Simple portée	
Zone centrale de façade	400	400
Zone périphérique de façade	400	400

Exemple (fixation avec vis):

longueur plaque = 1220 mm, distance maximale entre vis = 400 mm, distance bords-vis = 25 mm, ouverture des joints = 10 mm

→→→ distance axe en axe entre lattes de support = $(1220+10)/3 = 410$ mm

→→→ distance entre vis = $(1220-2*25)/3 = 390$ mm \leq 400 mm


7 Finition des joints

Les plaques sont fixées en observant des joints ouverts en vue de permettre à la plaque de bouger librement.


- largeur de joint (horizontale / verticale) : 10 mm
- épaisseur maximale des profilés sous-jacents de finition : 0,8 mm

Fixation par des vis :

Au niveau des joints, les lattes de support sont recouvertes d'un profilé d'étanchéité en EPDM résistant aux rayons UV et pourvu de cannelures. Une bande d'étanchéité en EPDM est également appliquée sur le support intermédiaire afin d'obtenir un bon alignement. En raison de sa conception unique (épaisseur dans l'application 2,5 mm), la bande de joint avec cannelures évite la capillarité entre le panneau et le bois. Les vis doivent être fixées entre les cannelures du profil d'étanchéité. L'eau de pluie qui s'infiltré par les joints verticaux et par les trous de vis puisse s'écouler entre les cannelures et ne peut pas affecter le bois. On peut également avoir recours à une bande d'étanchéité lisse en EPDM ou aluminium noir. Dans ce cas la bande d'étanchéité doit toujours couvrir la latte de support en bois sur toute sa largeur. Les jointures verticales peuvent faire l'objet d'une finition au moyen de profilés décoratifs de recouvrement en bois ou en aluminium.

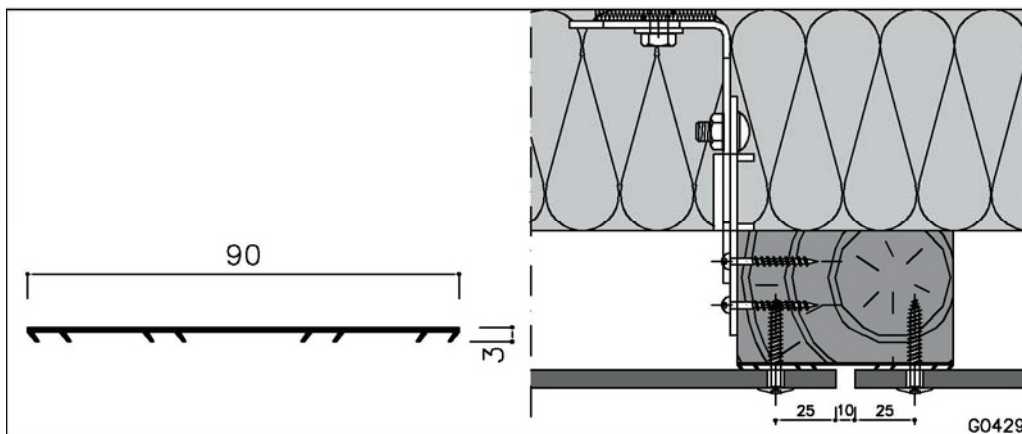

Les joints transversaux peuvent être finis au moyen d'un profilé d'étanchéité en aluminium noir. Cette intervention est surtout utile lorsque le matériel isolant sous les plaques doit être protégé contre les infiltrations d'eau de pluie. La partie du profilé en aluminium qui se trouve derrière la plaque, ne peut pas être trop épaisse afin d'éviter les tensions. Si ce devait être le cas, les ailes du profilé devront être suffisamment larges pour que la fixation de la plaque se fasse à travers le profilé d'étanchéité. Le profilé d'étanchéité horizontal a la même largeur que la plaque et la jointure verticale reste dès lors ouverte. On peut également avoir recours à des profilés d'étanchéité décoratifs horizontaux. Les jointures horizontales peuvent être laissées ouvertes, si une telle solution est souhaitée.

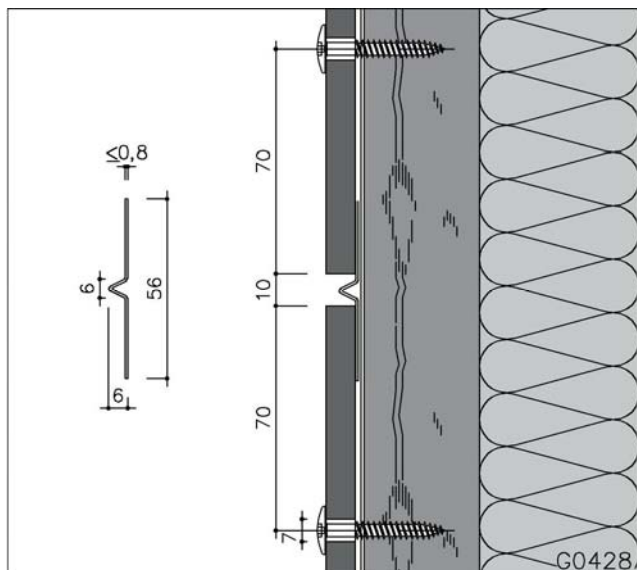

8 Ouvertures dans des plaques de plafonds

Règle générale:

- Au maximum 30% de la plaque peut être perforée sur une base proportionnelle. La dimension maximale des perforations est de 30 mm.
- Si une grande perforation est demandée dans une plaque, l'ouverture maximale est de 600 x 200 mm. La distance du bord à respecter est de 100 mm au minimum. Autour de la perforation des supports supplémentaires sont nécessaires afin d'assurer la stabilité de la plaque.
- Si la plaque entière doit être perforée les distances suivantes sont à respecter :
 - Diamètre trou de forage : 10 à 30 mm
 - Distance entre les trous de forages: 2 fois la diamètre
 - Bord de la plaque: \geq 120 mm

Pour des conseils complémentaires, nous vous invitons à contacter Eternit.

9 Accessoires²

Les accessoires suivants peuvent être obtenus auprès d'ETERNIT.

Profil de joint avec nervure	Zwart gelakt aluminium	56 x 2500 mm
Bande de joint avec cannelures pour des joints	EPDM	90 x 1 mm
Bande de joint avec cannelures pour support intermédiaire	EPDM	45 x 1 mm
Vis à tête bombée avec ailettes Cedral Board	Acier inoxydable	4,8 x 38 K 12 mm

10 Points d'attention

Les mouvements des profilés métalliques (profilé d'angle, profilé de fond, etc.) doivent toujours être désolidarisés des plaques. Si nécessaire, les profilés en aluminium seront prépercés et fixés selon le principe des points de fixation fixes et libres. Les jointures entre les profilés métalliques doivent coïncider avec les jointures entre les plaques.

Les profilés de finition métalliques qui peuvent donner lieu à une lixiviation (comme le zinc, le cuivre, le plomb,...) sont déconseillés à cause des pollutions possibles.

Les profilés de finition métalliques (aluminium, zinc, acier ...) doivent être suffisamment protégés ou traités (revêtement, traitement, galvanisation, ...) afin d'éviter la décoloration/ la détérioration due à l'expiration de l'eau de pluie alcaline des panneaux de fibre-ciment.

² Utilisez les accessoires Eternit; la non utilisation de ceux-ci peut conduire à une annulation de la garantie Eternit.

11 Aspects relatifs à la santé et la sécurité

Pendant le traitement mécanique des plaques, des poussières peuvent être libérées, qui peuvent irriter les yeux et les voies respiratoires. En plus, la respiration de poussières fines contenant du quartz, en particulier lors de concentrations élevées ou de longues durées, peut mener à des affections pulmonaires et un risque accru de cancer du poumon. En fonction de l'espace de travail, des outillages adéquats avec une aspiration des poussières et/ou une bonne ventilation doivent être prévus. Plus d'informations disponibles dans la Fiche des Données de Sécurité qui est basée sur 1907/2006/CE, article 31.

12 Informations supplémentaires

Plus d'information sur les panneaux de façades et leur traitement peut être retrouvée dans les fiches d'information produit ETERNIT. Ces directives peuvent être consultées sur le site internet ou obtenues après demande téléphonique. Des textes de cahier de charge et des documents de fournisseurs externes peuvent aussi être téléchargés sur le site internet.

Disclaimer

Les informations contenues dans cette directive d'application sont correctes au moment de la publication. Cependant, en raison de notre programme dédié de développement continu du matériel et des systèmes, nous nous réservons le droit d'améliorer ou de modifier les informations contenues dans ce document sans préavis. Veuillez contacter votre service commercial EQUITONE local pour vous assurer de disposer de la dernière version.

Toutes les informations contenues dans ce document sont protégées par copyright ©.

Toutes les images dans ce document sont uniquement à des fins d'illustration et ne peuvent pas être considérées comme des dessins de construction.

Ces informations sont fournies de bonne foi et nous ne sommes pas responsables des pertes ou des dommages résultant de leur utilisation.

CEDRAL

Belgique: Tél.: 015 71 71 71 - ✉: belgique@cedralsidings.com - www.etermit.be - www.cedralsidings.com

Luxembourg: Tél.: +32 15 71 71 71 - ✉: luxembourg@cedralsidings.com - www.etermit.be - www.cedralsidings.com

Eternit sa, Kuiermansstraat 1, 1880 Kapelle-op-den-Bos, Belgique